


# FlukeView Forms

## Documenting Software

Página de conexión de los medidores 53 / 54

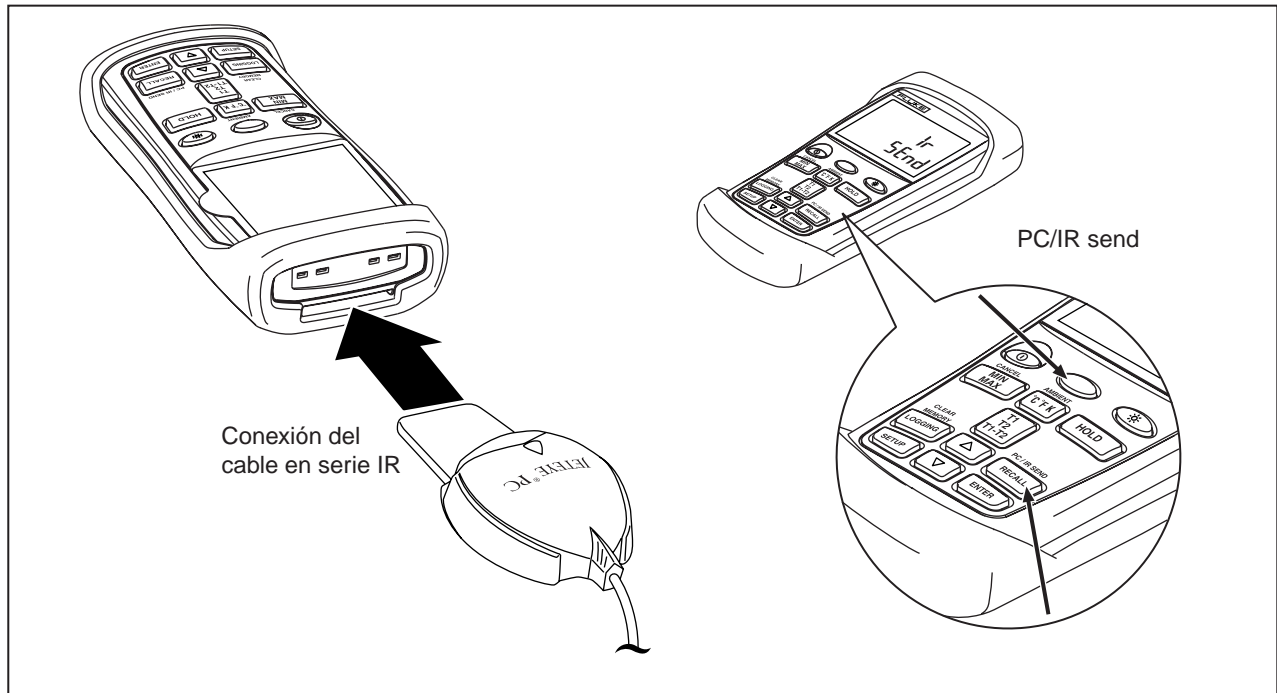

zk04f.eps

Para conectar los medidores 53 / 54 al ordenador para usarlos con el software de documentación *FlukeView Forms Documenting*:

1. Conecte el cable en serie IR al puerto en serie del ordenador.
2. Coloque el dispositivo IR en la funda suministrada.
3. Inserte la funda en la ranura existente en la parte inferior del medidor, en tal forma que el dispositivo IR quede adyacente a la parte superior del medidor.
4. Abra el software de documentación *FlukeView Forms Documenting*.
5. Encienda el medidor.
6. Pulse el botón **PC/IR Send**. Para hacerlo, pulse el botón amarillo **Shift** (○) y luego pulse **Recall** (RECALL). El mensaje **Ir Send** aparece en la pantalla.
7. Siga las instrucciones para transferir datos desde el medidor al ordenador incluidas tanto en la *Guía de funcionamiento básico* impresa como en el *Manual de uso* en línea.

*Nota*

Utilice el No. de pieza 1590623 de Fluke si necesita pedir cables serie IR adicionales o de repuesto.



