


# FLUKE®

## FlukeView Forms

### Documenting Software

53 / 54 仪表连接专栏

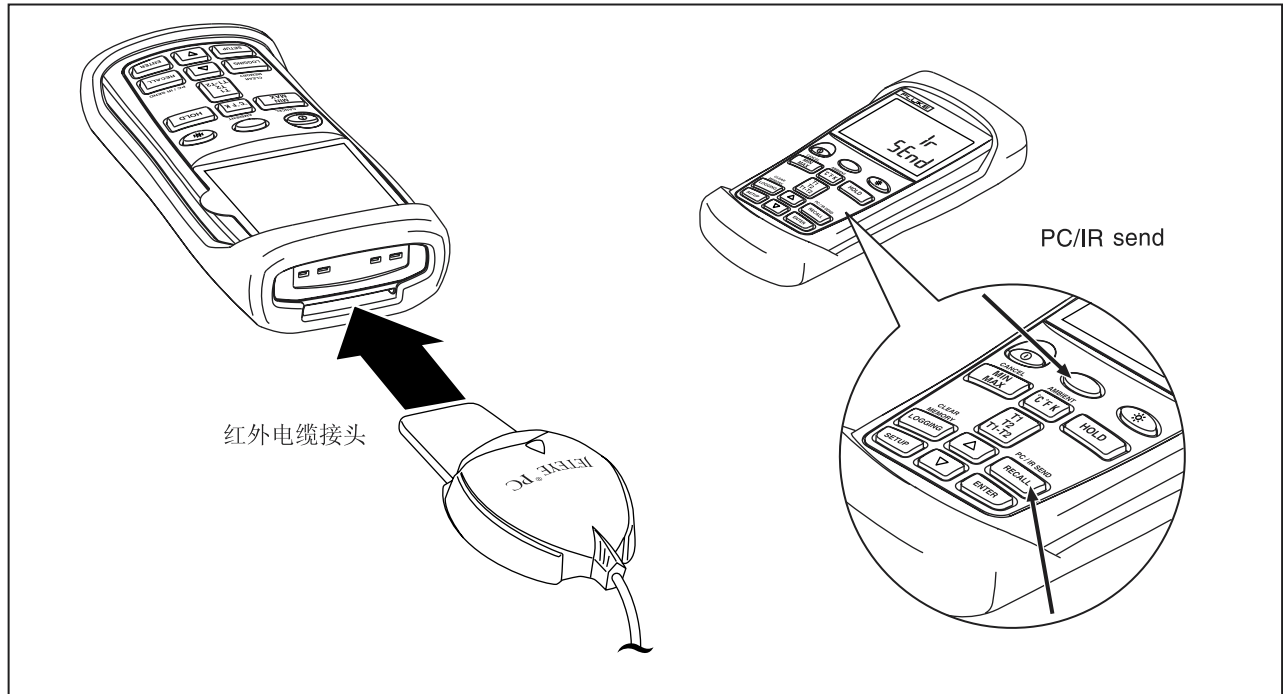

zk04f.eps

使用 **FlukeView Forms** 文档编制软件将 **53 / 54** 仪表连接到电脑的步骤如下：

1. 将红外串行电缆连接到电脑的串行端口。
2. 将红外装置放入准备好的皮套中。
3. 将皮套插入仪表底部的狭槽中，使红外装置靠近仪表顶部。
4. 打开 **FlukeView Forms** 文档编制软件。
5. 打开仪表。
6. 按下 “PC/IR Send” ( “PC / 红外发送” ) 按钮。欲按此按钮，请先按黄色移位 (○) 按钮，然后按 **Recall** (检索) (RECALL) 按钮。仪表将显示信息 **Ir Send**。
7. 按照印制的《入门指南》或在线《用户手册》中的说明，将数据从仪表传输到电脑上。

#### 注释

若您需要订购额外或更换 **IR** 串行电缆，请用 **Fluke** 产品批号 **1590623**。