


FlukeView Forms

Documenting Software

87 / 89 Meßgerätanschluß-Seite

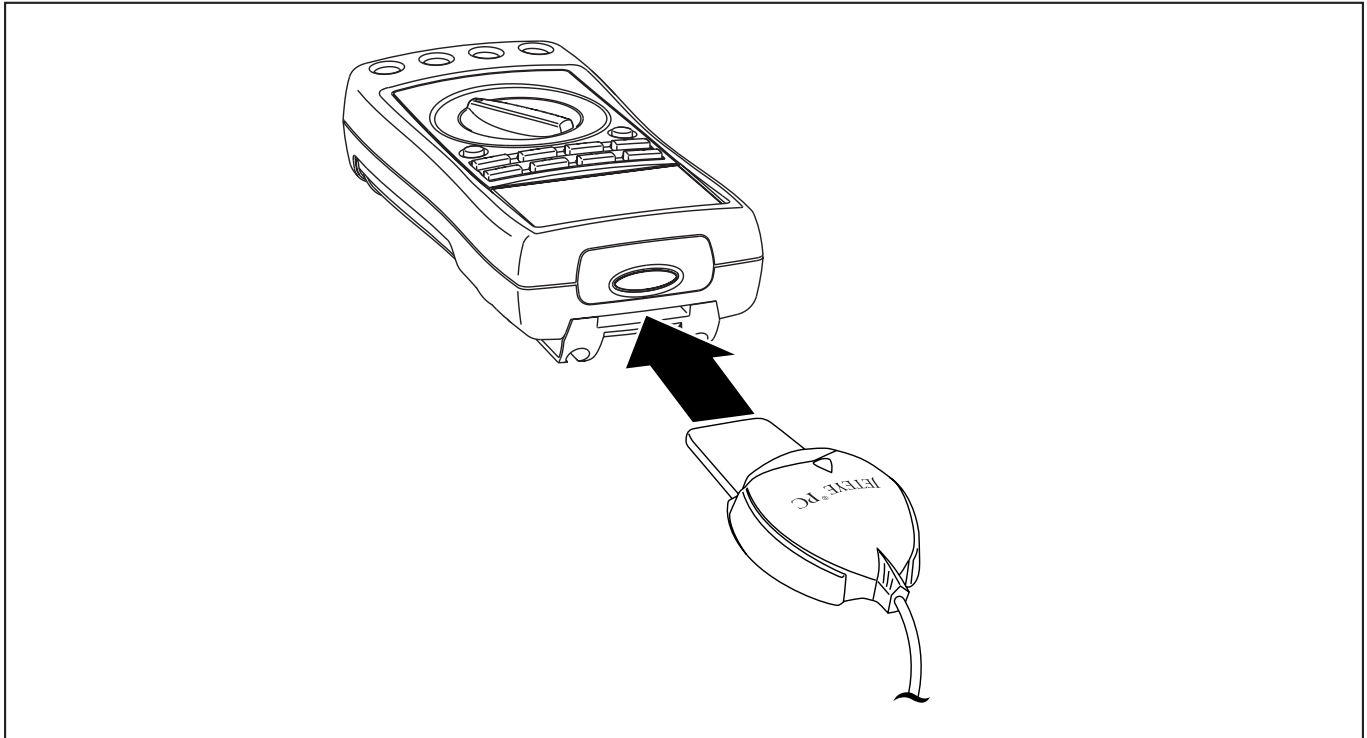

zk01f.eps

Anschließen des 87 / 89 Meßgeräts an den PC für den Gebrauch mit *FlukeView Forms Documenting Software*:

1. Das serielle Infrarot-Kabel an den seriellen Anschluß des PCs anschließen.
2. Das IR-Gerät in die gelieferte Halterung stecken.
3. Die Halterung unten am Meßgerät in den Schlitz einführen, so daß sich das IR-Gerät oben an das IR-Fenster des Meßgeräts anschließt.
4. *FlukeView Forms Documenting Software* öffnen.
5. Das Meßgerät einschalten.
6. Im gedruckten Handbuch *Erste Schritte* oder im elektronischen *Bedienungshandbuch* die Anleitungen zum Übertragen von Daten vom Meßgerät zum PC befolgen.

Hinweis

Wenn ein zusätzliches serielles IR-Kabel oder ein Ersatzkabel benötigt wird, Fluke Teilenummer 1590623 verwenden.

