


# Fluke PAC 91 Printer Adapter Cable

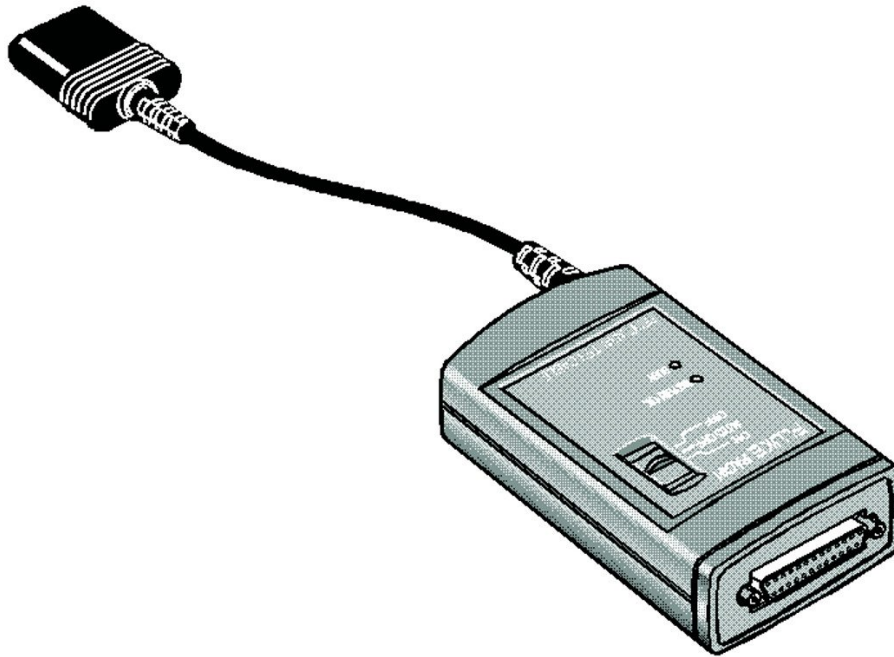

## Características principales

- Fácil conexión: El conector óptico se acopla directamente a las herramientas Fluke mediante una interfaz óptica
- Cable estándar de impresora Centronics con conector de 25 patillas
- Alimentación con batería para su uso portátil
- El modo de desconexión automática ayuda a conservar las baterías
- Indicadores LED de "Ocupado" y "Alimentación"
- La comunicación a 9600 baudios compatible con impresoras rápidas

## Descripción general del producto: Fluke PAC 91 Printer Adapter Cable


- Permite conectar la salida óptica de un instrumento de medida Fluke a una interfaz paralela de impresora, ampliamente usada
- El convertidor PAC91 incluye una entrada óptica RS-232 (serie) y una salida paralela para datos (Centronics)

## Especificaciones: Fluke PAC 91 Printer Adapter Cable

Especificaciones generales	
Entrada óptica	RS-232 óptica, 9600 baudios, 8 bits, sin paridad, 1 bit de parada, handshake Xon/Xoff
Salida	Centronics (niveles de TTL), paralela de 8 bits con handshake. Conector hembra DB-25

Batería	Alcalina de 9 V, IEC 6LR61 (NEDA 1604). Duración de la batería: más de 20 horas a temperatura ambiente
Ajuste de alimentación	Off / Auto off / On. El modo "Auto off" desconecta el equipo automáticamente después de 5 minutos de la última transferencia de datos
Dimensiones	123 × 76 × 30 mm (4.85 × 3 × 1.2 in); longitud del cable: 30 cm (1 ft)
Características ambientales	Rango de temperatura de 0 a +50 °C (funcionamiento), de -40 a +70 °C (almacenamiento)
Garantía	1 año
Instrumentos compatibles	Equipos ScopeMeter, analizadores de armónicos de la energía y multímetros gráficos

## Modelos

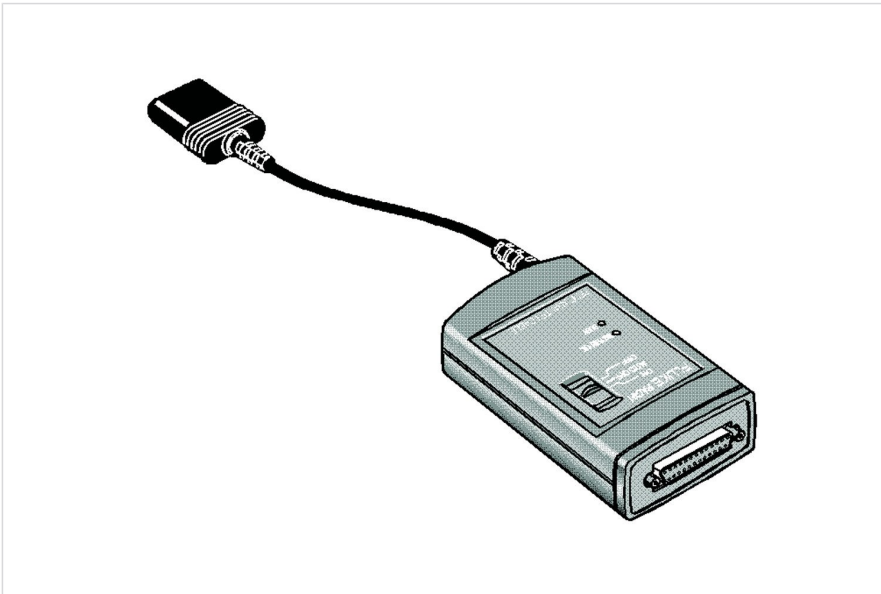

### **Fluke PAC91**

PAC 91 Printer Adapter Cable

---

Fluke PAC 91 Printer Adapter Cable

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800)**  
**443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-uy](http://www.fluke.com/es-uy)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**